



Wstrajanie telewizora (moduł CAM, np. Samsung)

Po zmianie częstotliwości trzeba ponownie wyszukać programy. Kroki powinny wyglądać podobnie, a w telewizorach Samsung często identycznie. Nazwy opcji mogą się nieznacznie różnić w zależności od modelu.

1. Naciśnij przycisk Ustawienia i wejdź do menu. (Przycisk ustawień może się znajdować na pilocie lub w samych ustawieniach Smart TV)
2. Wybierz Nadawanie.
3. Wejdź w Ustawienia eksperckie.
4. Wejdź w Ustawienia automatycznego strojenia.

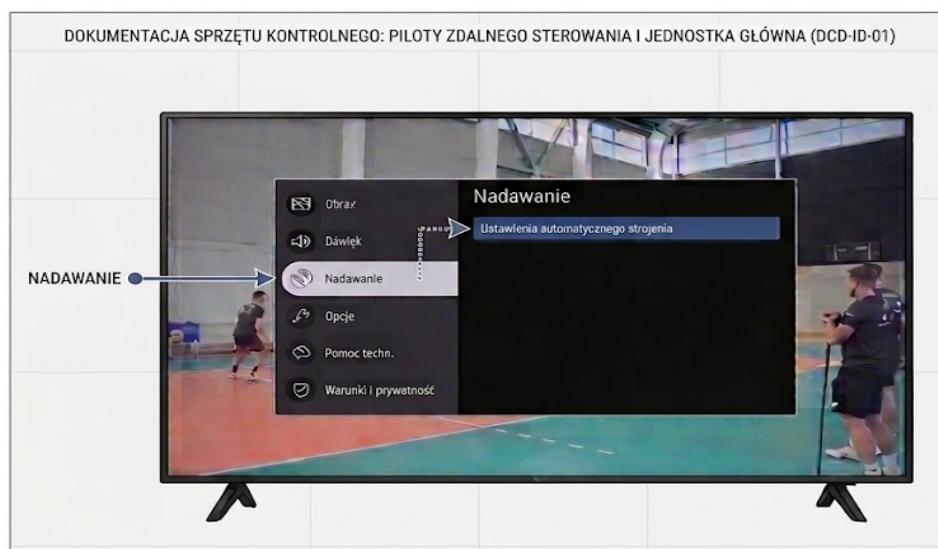

5. Znajdź opcję wyszukiwania kablowego i ustaw:
 - Częstotliwość początkowa: 610 MHz albo 610000 kHz (zależnie od jednostek na ekranie)
 - Częstotliwość końcowa: ostatnia dostępna, np. 890 MHz albo 890000 kHz
 - Modulacja: 256 QAM
 - Szybkość transmisji symboli: 6875 KS/s

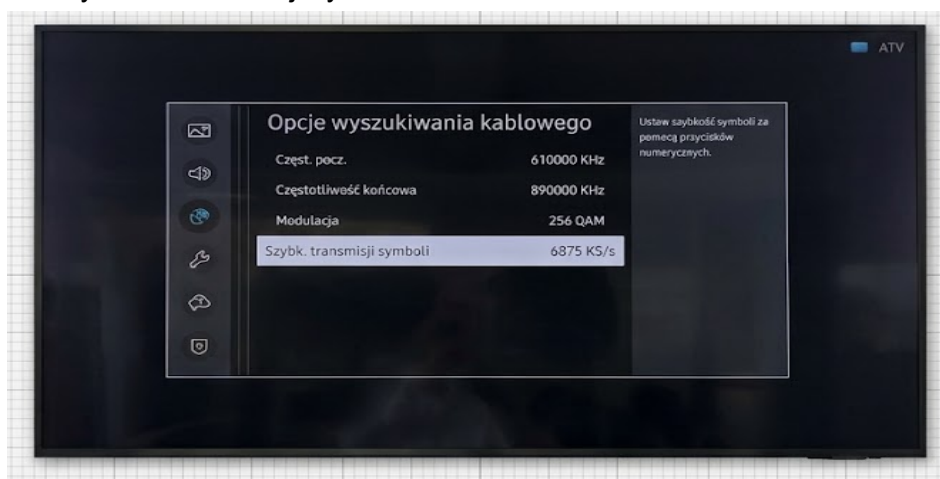

6. Cofnij do Ustawienia automatycznego strojenia i wejdź w Automatyczne strojenie.
7. W oknie Skanuj kanały ustaw:
 - Antena: Kablowe
 - Typ kanału: Cyfrowe
 - Wybór operatora: Pozostałe
 - Tryb wyszukiwania: Sieć
8. Naciśnij Skanuj i poczekaj na zakończenie wyszukiwania.

Po zakończeniu programu powinny być ponownie dostępne.